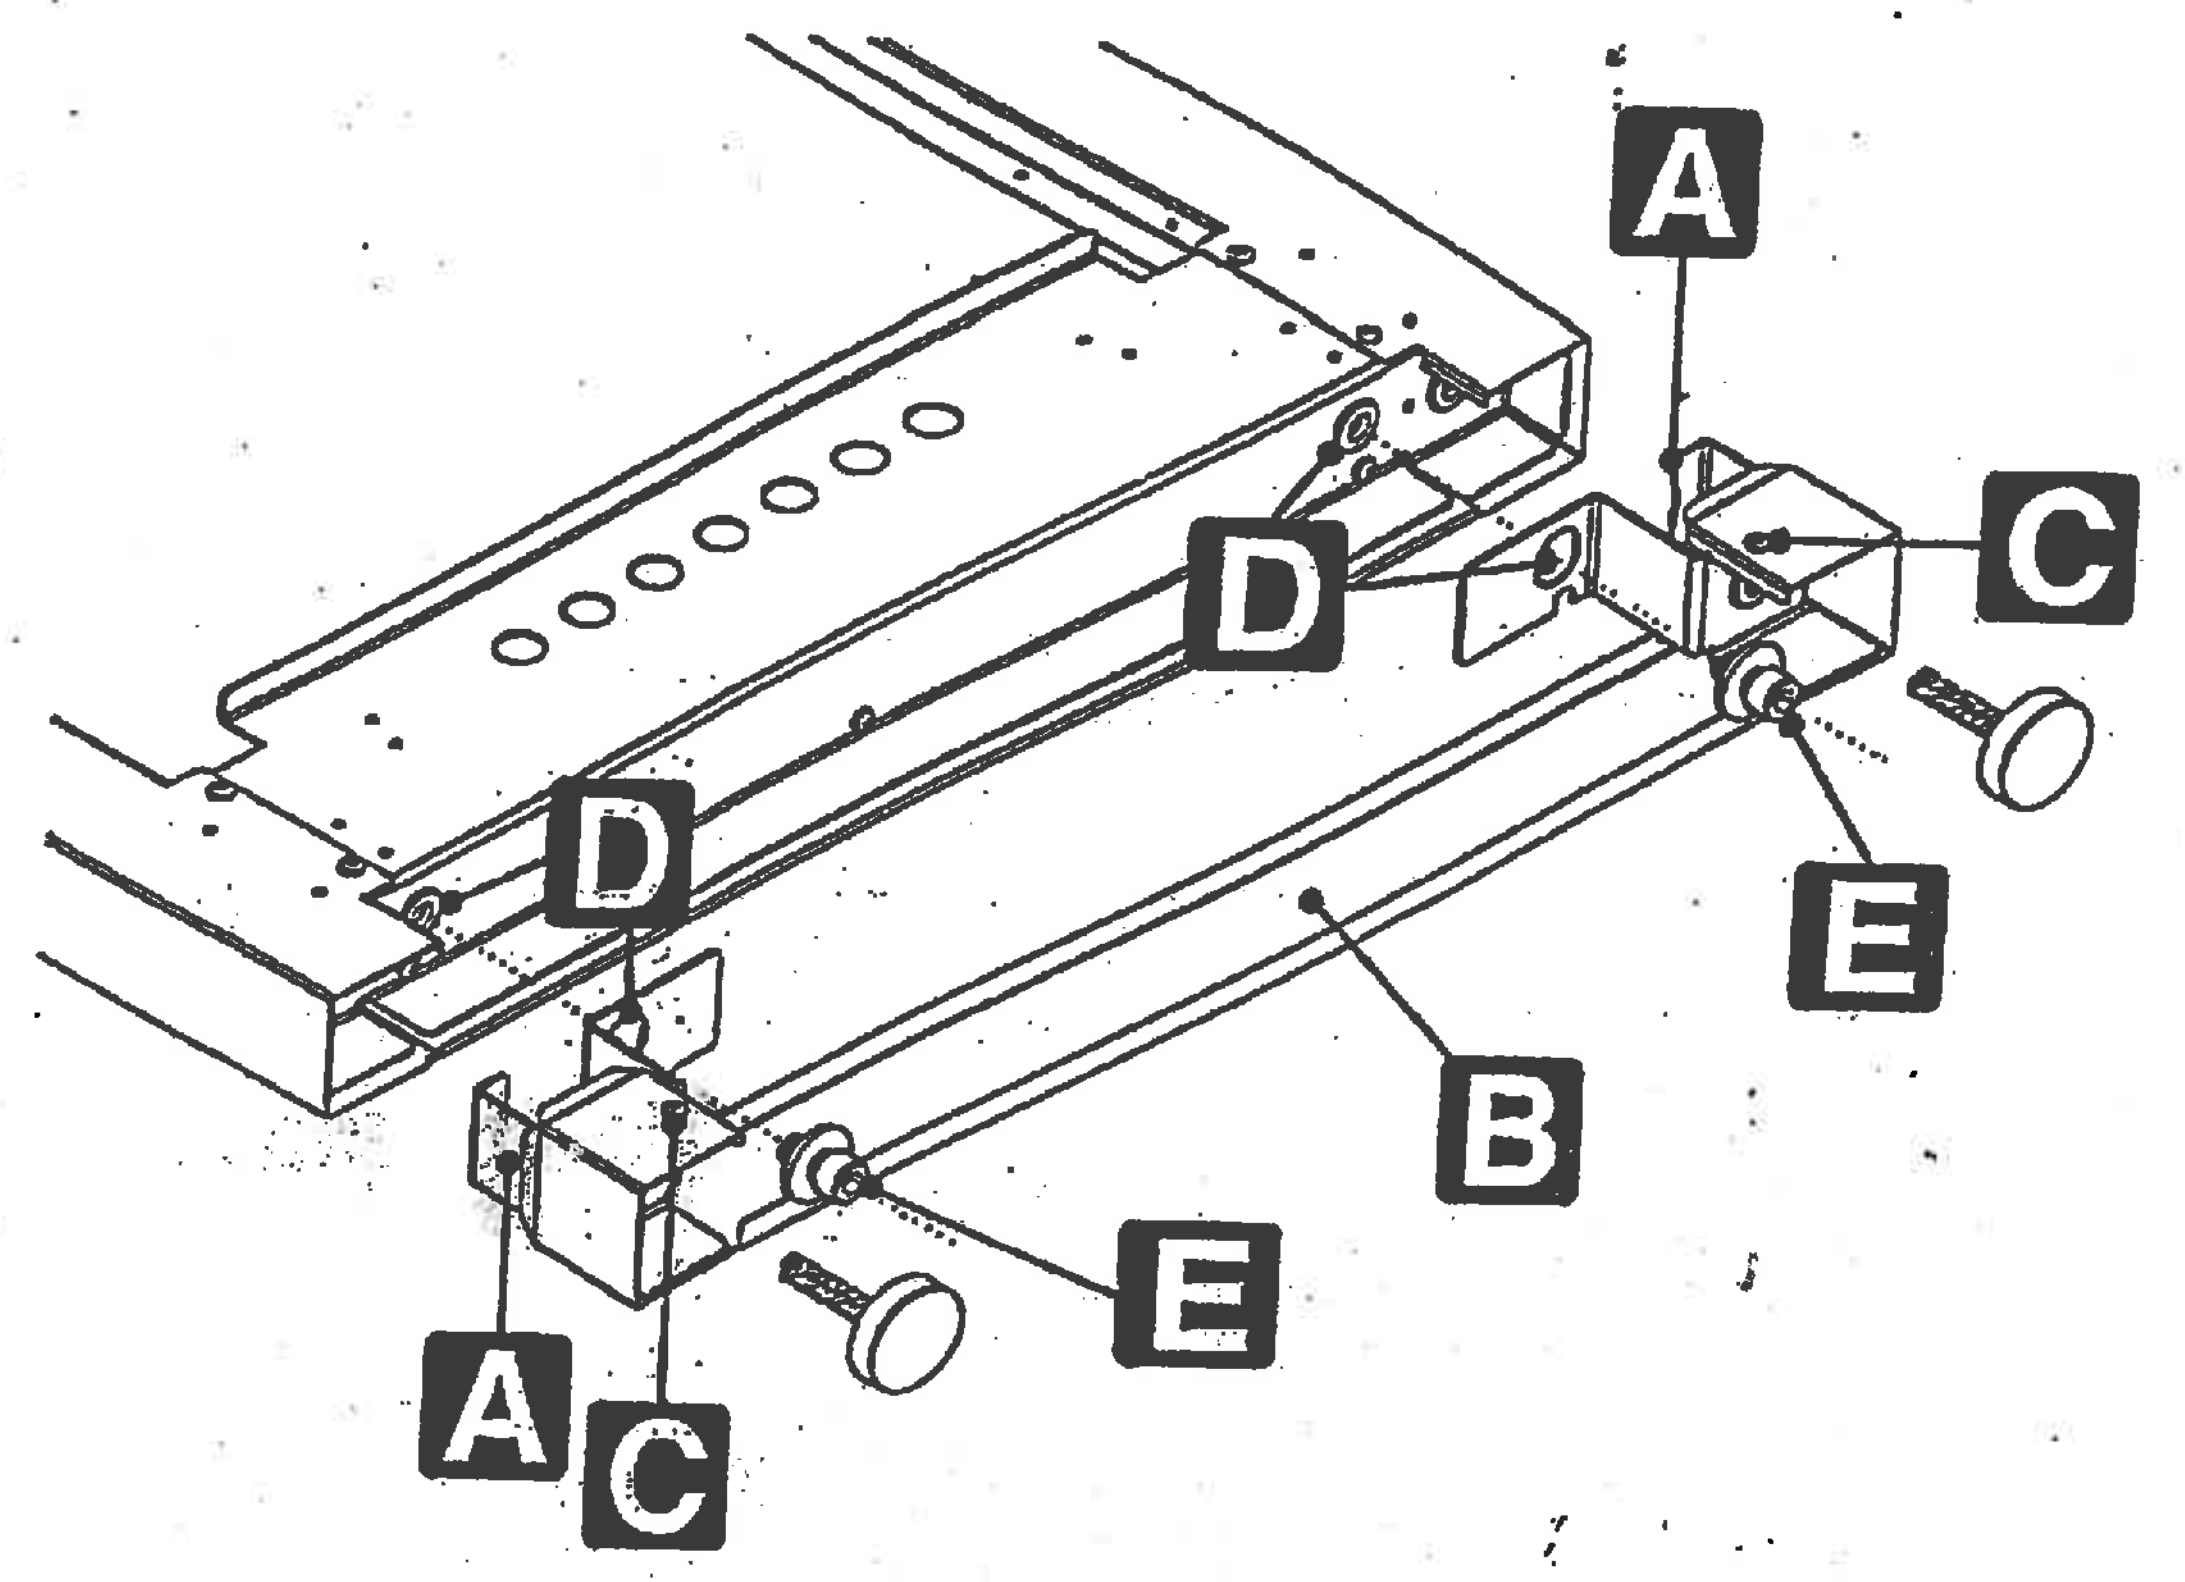


Per montare questo kit zoccolo è fondamentale ribaltare la cucina sul retro (meglio se con l'ausilio di un carrello) dopo aver rimosso dal pianale tutte le parti rimovibili come descritto nel libretto istruzioni dell'apparecchio al paragrafo "Pulizia e manutenzione". A cucina ribaltata si può procedere al montaggio come descritto qui di seguito.

1. incastrare i distanziali A nello zoccolo B e fissarli mediante le viti C in dotazione;
2. ora è possibile incastrare lo zoccolo con il fianco della cucina facendo combaciare i fori D come indicato nella figura;
3. fissare il tutto mediante una chiave a brugola di 8 mm avvitando le viti E.

To fit this plinth kit it is essential to tip the cooker onto its back (preferably with the aid of a trolley) after removing all removable parts from the hob skin as described in the "Cleaning and Maintenance" section of the appliance's instruction handbook. Once the cooker is on its back, the plinth can be fitted as described below.

1. fit the spacers A into the plinth B and secure them using the screws C provided;
2. the plinth can now be connected to the side of the cooker, aligning the holes D as shown here;
3. secure all parts by using an 8 mm Allen key to tighten the screws E.

Pour monter ce kit socle, il est fondamental de renverser la cuisinière vers l'arrière (si possible avec un chariot) après avoir retiré du plan de cuisson toutes les parties amovibles comme décrit dans le manuel d'instructions de l'appareil au paragraphe " Nettoyage et entretien ". Lorsque la cuisinière est renversée, effectuer le montage comme décrit ci-après.

1. encastrer les entretoises A dans le socle B et les fixer avec les vis C fournies en équipement ;
2. on peut maintenant encastrer le socle dans le côté de la cuisinière en faisant coïncider les trous D comme indiqué sur la figure ;
3. fixer le tout en utilisant une clé Allen de 8 mm en vissant les vis E.

Cod. 913531054